



アイゼット照明器具

リライト専用埋込変換枠

取扱説明書

保管用

灯 具 品 番	器 具 重 量
R L T-UW	4.3 kg (枠のみは 1.6 kg)


注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。


- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。※**施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。**
- 器具を改造しないでください。※**感電・火災の原因となります。**
- この器具はリライト専用の埋込変換枠です。他の器具では使用できません。
- 必ず手袋を使用し施工してください。

1. 器具の取付け準備

- ・埋込穴寸法を確認する。(図1)
- ※ **不備があると器具落下の原因となります。**
- ・器具重量 (4.3 kg) に十分耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保する。
- ・取付けボルトはW3/8またはM10を使用する。
- ※ **取付に不備があると器具落下の原因となります。**
- ・取付けボルトの器具内寸法 (A) は **15 mm** を越えないようにしてください。
- ※ **取付ボルトが出すぎると、反射板が取り付けられなくなります。**

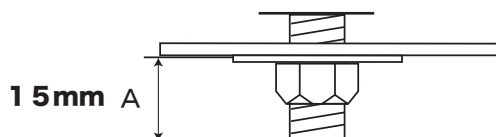


【図1 埋込穴寸法】

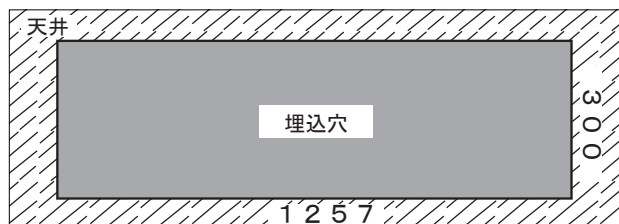

2. 断熱材・防音材の施工方法 (図2)

- ・電気配線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。
- ・器具本体に電源線を接触させないでください。
- ※**住宅の断熱施工天井ではご使用出来ません。**
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。**

【図2 断熱材施工方法】

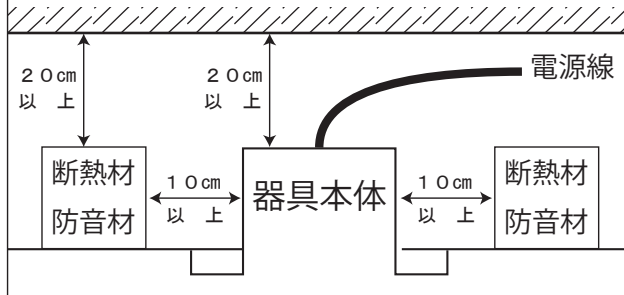


3. 本体の取付け

- ・RLT-UW内 (埋込変換枠) にリライトを納める
- ・図②の様にリライト側を下から持ち上げ設置
- ※**取付が不完全な場合、本体落下の原因となります。**
- ・本体の電源穴から電源線・アース線を引き込む。
- ・器具本体を取付ボルトで天井に確実に取り付ける。
- ※**取付が不完全な場合、本体落下の原因となります。**


●既存の埋込器具がある場合

- ・ランプ・白色反射板等を取り外し、一次側の電源線を断線
- ・絶縁処理を行い③の指示にしたがい器具を取付けてください。

②リライトを図のように下から持ち上げ設置

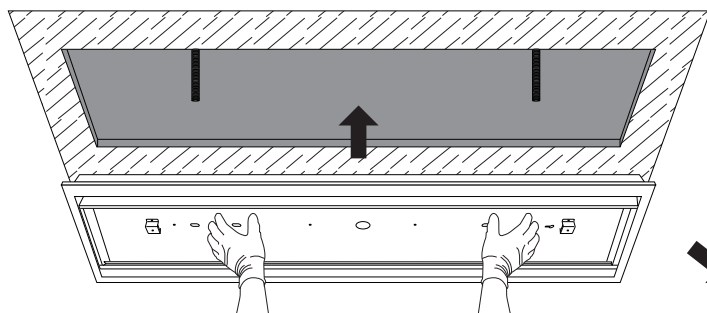

①RLT-UWにリライトを納める

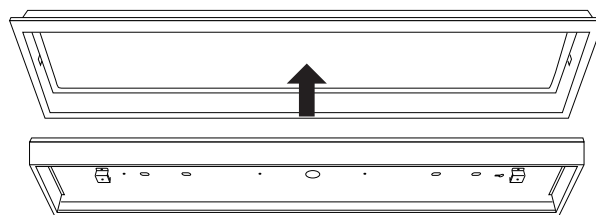

③電源線を引き出し、取付けボルトで固定

